




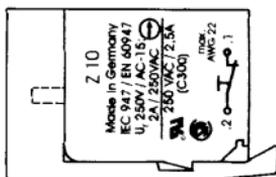


Montagehinweis für Scharnier-Sicherheitsschalter Typ TVS400

- 1) Schaltblock zur Verdrahtung entnehmen.

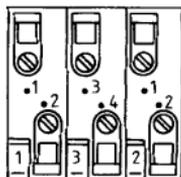



- 2) Nach Bedarf eine oder zwei Anschlagöffnungen mit geeignetem Werkzeug ausbrechen. Pg 13,5 Kunststoff-Verschraubung mit Dichtung montieren.
- 3) Anschlüsse verdrahten, bei mehrdrähtigen Leitern Aderendhülse verwenden.
- 4) Kabel durch die Verschraubung ziehen und Schaltblock ins Gehäuse einsetzen.
- 5) Verschraubung anziehen, Festigkeit des Kabels prüfen und innen verlegte Leitungen ordnen.
- 6) Deckel aufschrauben, dabei Schrauben gleichmäßig anziehen!
- 7) Schaltfunktion und Öffnungswinkel der Tür prüfen. Der werksseitig eingestellte Öffnungswinkel des Scharnierschalters liegt bei 3–4°. Bis zur Erreichung der Lebensdauergrenze kann sich dieser durch normalen Verschleiß auf 5–6° verändern. Bitte die Sicherheitsabstände gemäß der Normen DIN EN 294 und DIN EN 349 beachten!

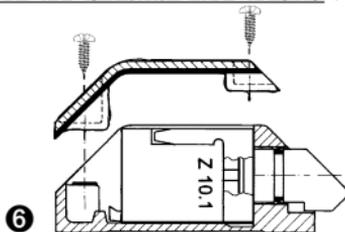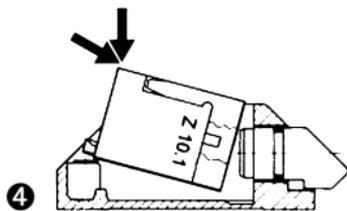



Installation instructions hinge switch TVS400

- 1) Take out switching block for wiring.

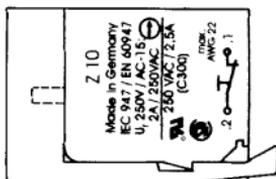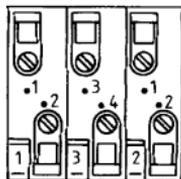

- 2) Tweak out 1 or 2 punch-out holes with adequate tool.
Apply Pg 13.5 plastic gland with seal.
- 3) Connect cable. Use ferrules for stranded wires.
- 4) Slip cable through gland and replace switching block in housing.
- 5) Tighten gland, test proper fixing of cable and arrange wires.
- 6) Apply lid and tighten screws evenly!
- 7) Check switching function and opening angle of the door. The preset opening angle of the hinge switch is 3 ... 4°. Due to normal wear this value may exceed to 5 ... 6° during lifetime of the switch. Maintain the safety-distances according to the standards DIN EN 294 and DIN EN 349!

